



付録⑤ バレルボルトの取り付け

使用部材
バレルボルト x1セット

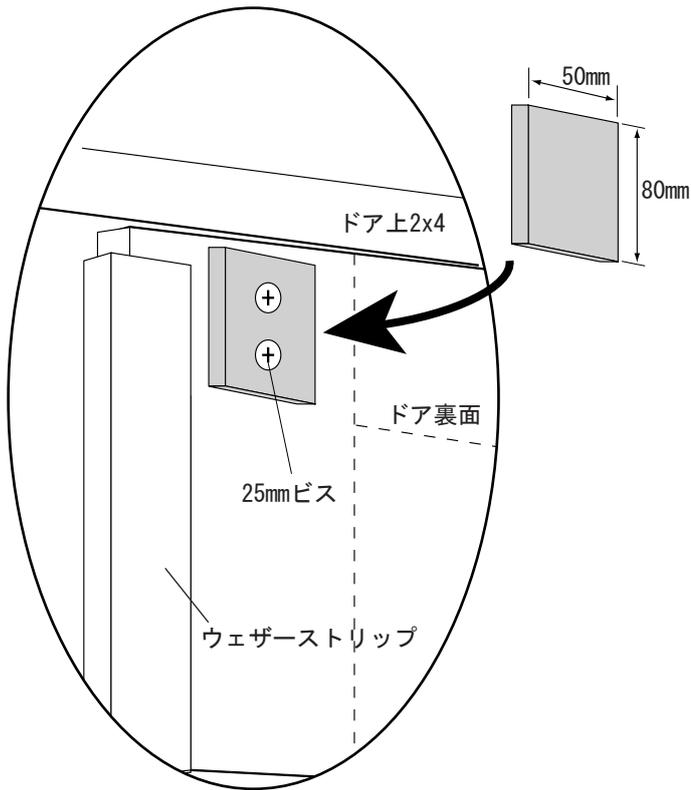

1. 壁合板と同じ素材の板 (50x80mm) を図の様に取り付けます。25mmビスはできるだけ板の中心ライン上に打ち付けて下さい。

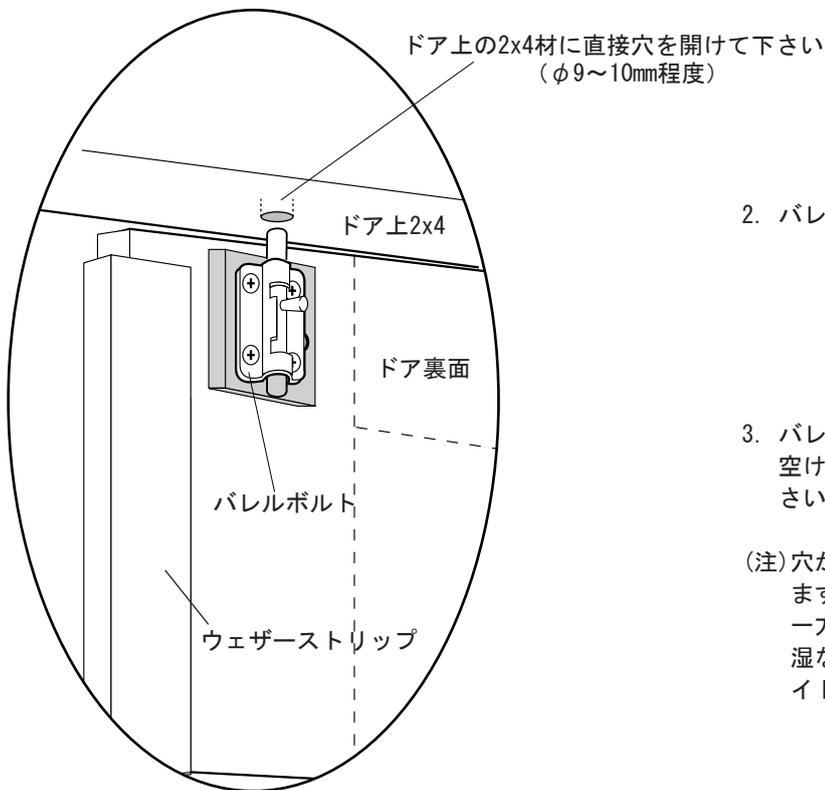

2. バレルボルトを板の上でビス留めして下さい。
3. バレルボルトのスライド棒をドア上2x4に突き当て、穴を開ける位置を決め、直径9~10mm程の穴を2x4材に開けて下さい。

(注) 穴が大きすぎるとドアが固定されずドアの動きが目立ちます。
一方、スライド棒と同じ大きさの穴を開けてしまうと多湿な時期や乾燥する時期の材寸狂いにより穴の中にスライド棒が入らなくなる可能性があります。